


Otevření IR příjimače

Příjmač IR signálu je umístěn v zadní části věže. Budete proto opatrní při otevírání poklopu

Opatrně otočte příjimač proti směru hodinových ručiček. Příjmač se pak uvolní.

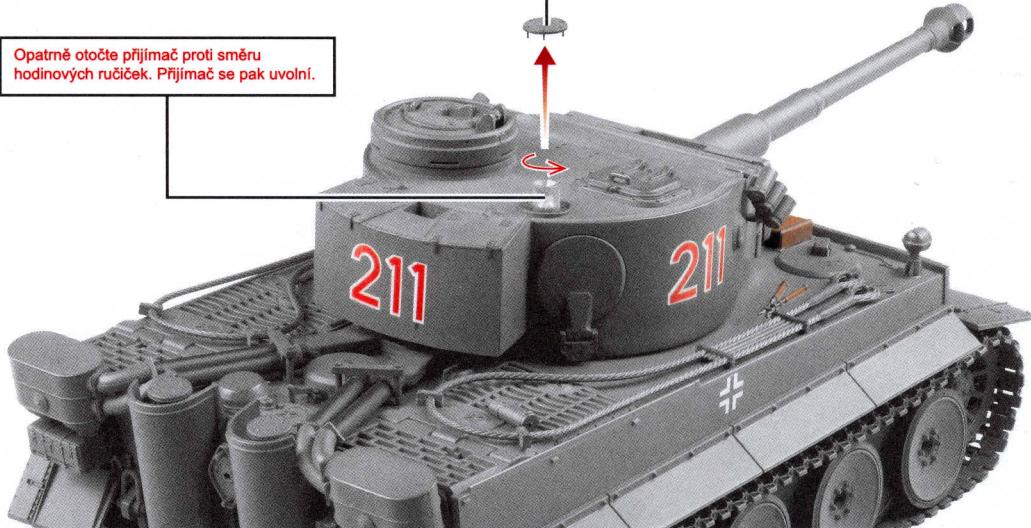

1. VsTank Pro je limitován maximálním počtem 40 střel v jedné hře. Znamená to, že tank může vystřelit pouze 40x a pak se musí znova vypnout a zapnout. U IR série se toto omezení projeví nefunkčností IR paprsku. U Airsoft série nebudete moc vystřelit další kuličku. U Sparkling sérii se neobjeví žádné světlo, které napodobuje výstřel. Všechny ostatní funkce však budou zachovány.

Po vypnutí tanku je nutné počkat 3 vteřiny, než ho budete moci opět zapnout a tím znova aktivovat střelbu. (Prosím o dodržení tohoto časového úseku, aby se předešlo případným nedorozuměním).

2. Vypněte prosím tank a ovladač předtím, než začnete s výměnou baterií!

3. Jestliže produkt nefunguje správně, vypněte prosím tank i ovladač nejméně na 3 vteřiny, zkontrolujte krystal a znova tank a ovladač zapněte. (špatné fungování může být také způsobeno slabými bateriemi. V tomto případě je prosím vyměňte).

4. IR Tank bude virtuálně zničen po šesti zásazích. V době "zničení" ztratí kontrolu nad ovládáním a je nutné ho vypnout nejméně na 3 vteřiny. Po zapnutí bude připraven opět k boji.

5. Tiger I ve Sparkling sérii může střílet každé 3 vteřiny. Když zmáčknete střelbu několikrát rychle za sebou, vyjde pouze jeden výstřel.

6. V každém balení Sparkling sérii je uzavřený systém HIGH VOLTAGE. Na balení je upozorněn samolepkou "DANGER HIGH VOLTAGE". Pouze odborník smí opravovat závadu na tomto systému! Nikdy jí neopravujte sami. Vypněte tank a odneste do servisu.

7. V případě ukončení hry, vypněte tank a ovladač. Předejdete tak možným poruchám.